

Filtros

GeoGo Mini. Linea Blanca

EFICACIA FILTRACION HEPA14: 99,995%
EFICACIA FILTRACION HEPA13 99,95%

El **SILENCIOSO y EFICAZ** extractor móvil **Geovent GeoGo Mini LB** es adecuado como sistema de aspiración y filtración para la reducción polvo, aerosoles, y gotas generadas en procesos típicos en sectores como la odontología, podología y un largo abanico de actividades en la que sea necesario proteger a las personas de estos elementos que pueden resultar altamente nocivos para la salud.

La unidad móvil **Geovent GeoGo Mini LB** está equipado con aspirador de 0,17Kw 230V que genera un potente caudal de extracción para asegurar la correcta captación de las partículas.

El equipo, de forma standard, viene dotado de un brazo de aspiración **PERMA Ø76 mm de 1m** de longitud y articulado en tres puntos para un uso cómodo y fácilmente adaptable a las necesidades de extracción concretas.


Una campana transparente de 380 mm de diámetro asegura la total protección del usuario frente a aerosoles y polvos desprendidos.

El equipo de extracción viene provisto de dos etapas de filtración.


La primera etapa de categoría **F7**, retiene las partículas en suspensión de mayor tamaño (**≥1µm ≤10µm**).

La segunda, que es la más importante, de categoría **HEPA14**, se ocupa de retener partículas contaminantes de hasta un tamaño de entre **0,05µm y 0,2µm** (como las del virus **SARS-CoV-2, COVID-19**), y evitan que vuelvan a la atmosfera permitiendo un ambiente libre de éstos contaminantes en la estancia en el que se encuentra instalado.

Provisto de potenciómetro para fácil adecuación de la aspiración a la necesidad concreta de utilización.

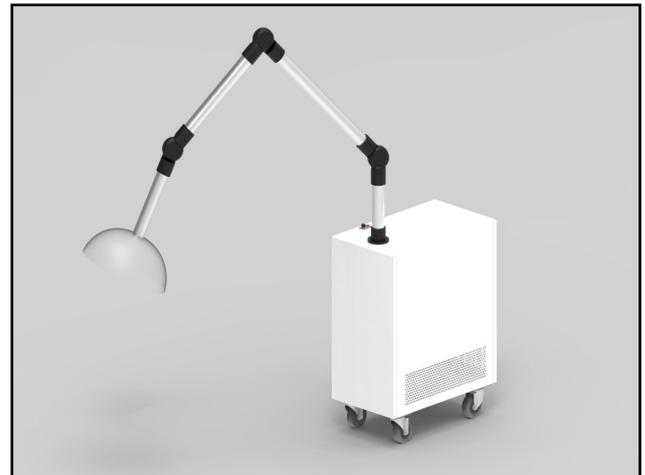

Unidad GeoGo Mini LB

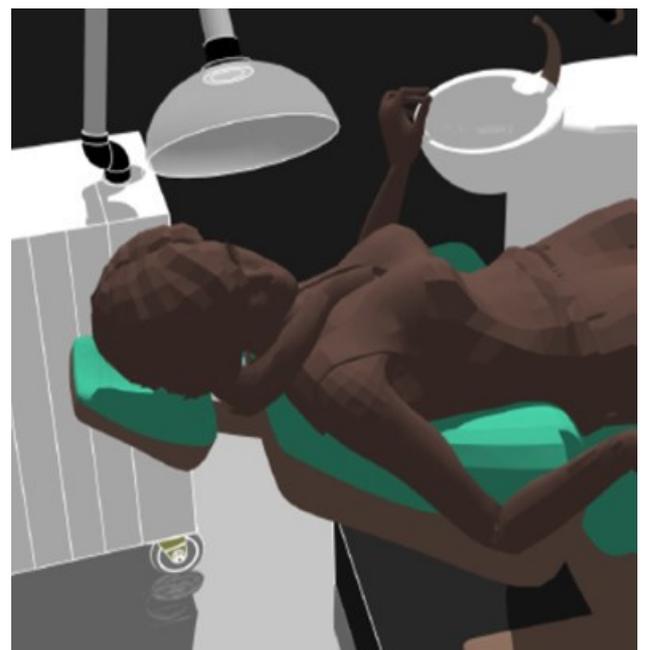

Unidad GeoGo Mini LB en puesto de trabajo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Corriente	Potencia	Consumo	Filtro	Eficiencia	Clase	Peso	Qmax	Pmax
GEOGO MINI H14	230 v	0,17Kw	1,59A	HEPA 14	99,995%	H14	55Kg	1.110 m3/h	862 Pa
GEOGO MINI H13	230 v	0,17Kw	1,59A	HEPA 13	99,95%	H13	55Kg	1.110 m3/h	862 Pa


* Peso del equipo nuevo y Filtro limpio.




El brazo **GEOVENT** mod. **PERMA** es especialmente adecuado para su uso en peluquerías, clínicas dentales, farmacias, veterinarios, podólogos, escuelas y laboratorios / hospitales.

El brazo mod. **PERMA** para el equipo de filtración **GeoGo Mini** consiste en un tubo de aluminio estándar con dos juntas de plástico moldeado (POM). De serie con superficie anodizada.

Equipado con fundas extraíbles de plástico negro para facilitar la limpieza. La construcción flexible y autoportante consta de 3 partes de tubos de aluminio, soporte para montaje y una gran selección de accesorios.

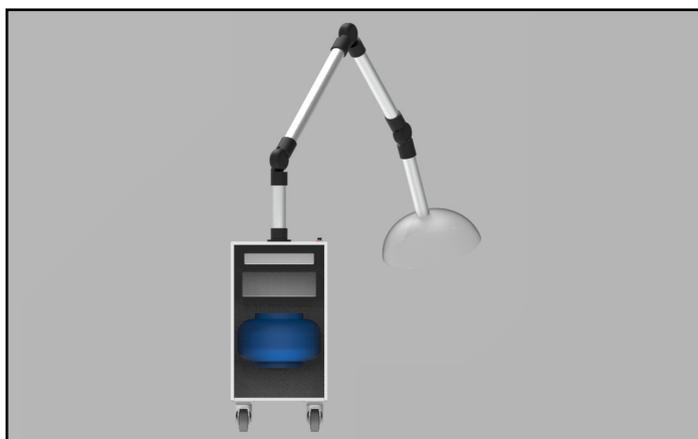

*** DIMENSIONES del equipo:**

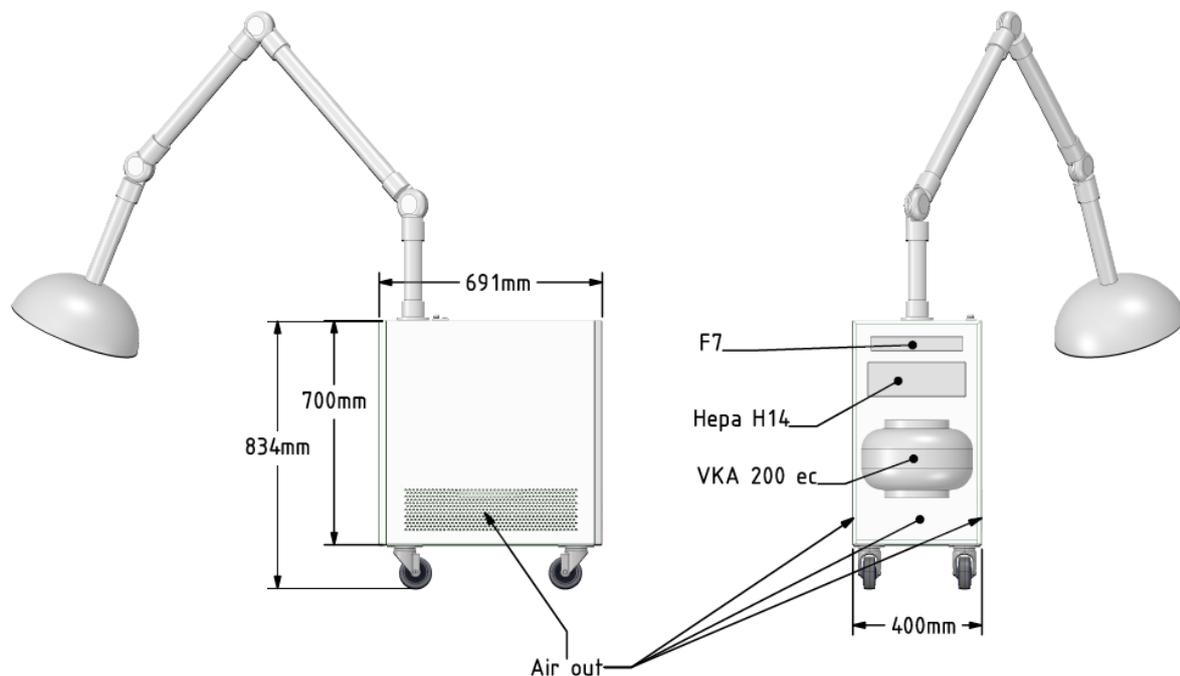

* Las imágenes mostradas en esta Ficha de Características Técnicas no son contractuales. El fabricante se reserva el derecho a la modificación de los equipos siempre que lo crea necesario en aras de la mejora continua de producto.